

极致纯美·聆听美响

广州聆美电子有限公司
热线：
官站：
+86-20-29072299
www.silkline.com.cn

产品规格和设计如有更改，恕不另行通知
Copyright 2024, B312B00-2002)

设计参数

输入接口	1 X 无线蓝牙音频
数字音频输出接口	1 X Coaxial
	1 X Optical
支持设备系统	PC@Win 7/8/10/11,Linux Andriod 7.0以上移动设备 iOS 13.3以上移动设备
蓝牙版本	5.1
支持传输音频协议	SBC,AAC aptx,aptx HD(仅安卓设备) LDAC 96K(仅安卓设备)
蓝牙传输距离	>6m
机器尺寸	宽:50mm 高:20mm 深:90mm
机器重量	200g

故障检修

注意：并不是所有的故障都是用户所能解决的，采用以下方法仍未解决之问题，请联系专业维修人员。

出现问题	原因	排除方法
机器指示灯不亮	• USB电源线未插好	• 插好USB电源线
无数字音频输出	• 蓝牙未连接 • 未播放音乐或音量未打开 • 播放不支持的音频格式	• 通过蓝牙连接本机器 • 播放音乐并调整到合适的音量大小 • 播放可支持的音乐格式

安全预防方法

 注意：为确保安全操作，请仔细阅读本页说明。

本产品仅作为低压外置数码设备设计和生产，
只适合连接个人电脑或移动设备。

注：由于本产品参照电脑外置设备标准设计和生产，使用时请将本产品连接至标准电脑，对于连接到其它非标准设备所造成的机器工作不正常或故障，以及机器的损坏，不包括在本公司的保修范围之内。若在长期不使用的情况下，可将本产品与电脑的连线拔掉妥善安置。



该符号表示使用时需要参照产品附带的文本指示进行重要的操作和维护。

 警告：为防止火灾或触电，请不要将本装置暴露在雨中或潮湿的地方。

重要安全措施

在使用本机之前，请通读安全和操作说明。为万全之计，请遵守写于此处以及机器上有关操作和使用的所有警言，这些安全和操作说明要妥善保管以备后用。

1. 电源：本产品仅作为电脑外置产品而设计和生产，仅可连接标准的电脑设备供电。
2. 水和湿气：不能在离水近的地方使用。
3. 热：本机必须远离热源。
4. 拆卸：切忌拆卸机器。
5. 清洁：进行清洁之前，必须拔除连接线材，不要使用挥发性溶液。如：酒精、稀释剂和汽油等擦拭外壳。
6. 异常气味：当发现异常气味或烟雾时，立即切断电源并拔下插头，与经销商或最近的维修中心联系。


Bluetooth Audio Receiver

BlueMax Owner's Manual


HI-FI 蓝牙接收器 使用说明书

蓝牙5.版本
支持SBC,AAC协议
支持aptx,aptx LL,aptx HD协议
支持DTS 96kHz协议
光纤同轴同时输出

面板和后板

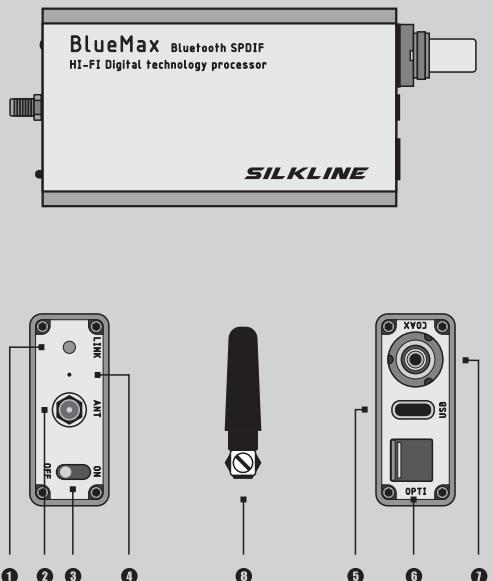


设备连接示意图

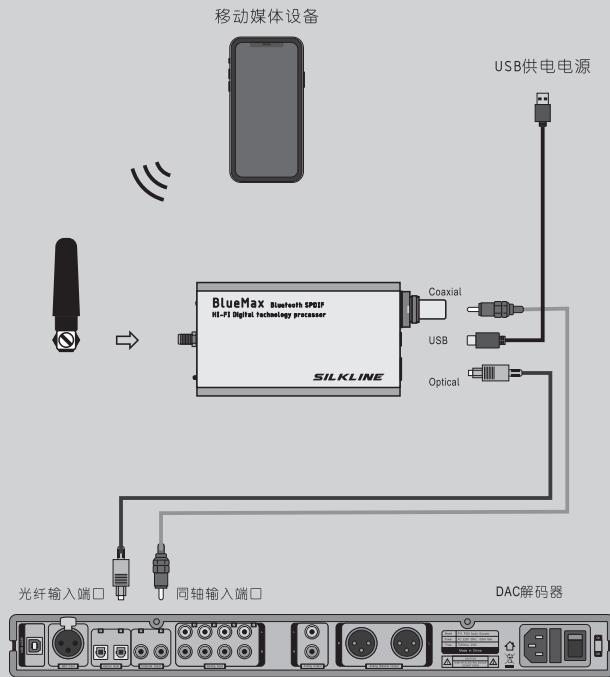

请确保旋紧蓝牙天线,如接触不良会导致蓝牙信号不能连接、传输距离过短或声音断续等现象。

建立蓝牙连接

① 本机器上电后自动进入连接广播模式(指示灯闪烁显示)，广播的设备名称为【HI-FI Audio】。用户可在自己的移动设备里，打开蓝牙连接来连接到本机器，基本上多数移动设备都能自动搜索到本机器的广播名称。

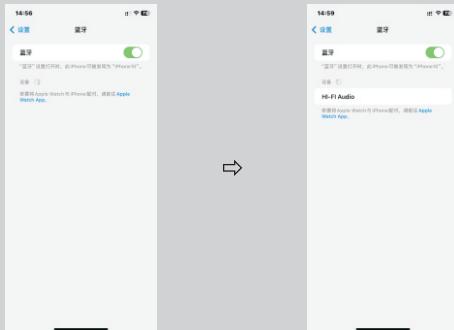

② 在搜索到本机器的广播名称后，用户点击设备名称即可自动完成连接(指示灯长亮显示)。连接成功后，机器下次开机直接连接该移动设备，而不再进入连接广播模式。



断开当前连接

① 若用户想断开当前连接的设备，重新连接到另外一台移动设备，可在当前移动设备的蓝牙连接里断开当前连接。连接断开后，指示灯回复闪烁显示。此时，新的移动设备可搜索到本机器。



② 用户亦可通过本机器来断开当前连接的移动设备。本机器的断开连接键【按键④】设置在指示灯旁边的小孔里，通过持续长按【按键④】即可断开当前连接的设备，断开成功后，指示灯回复闪烁显示，并进入连接广播模式。

